SAMSUNG

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ

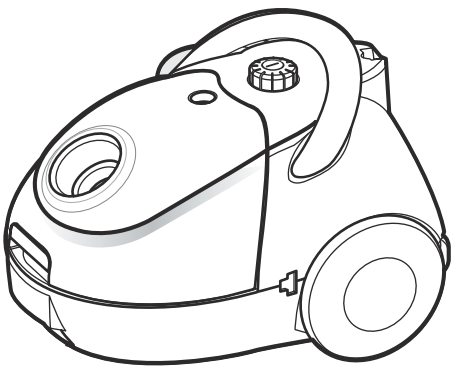

❋ Przed przystąpieniem do eksploatacji prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register

FUNKCJE

Funkcje obejmują także automatyczne zwijanie przewodu zasilającego i wskaźnik poziomu napełnienia torby na kurz.

INFORMACJA : Nie każdy model posiada w/w funkcje.

⚠ WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcje.Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płytce znamionowej na spodzie odkurzacza.

2. OSTRZEŻENIE:Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.

3. Należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu przebywających dzieci. Nie pozwalaj na zabawy odkurzaczem. Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

4. Nie używaj odkurzacza bez torby na kurz.Dla utrzymania najlepszej wydajności pracy odkurzacza zmieniaj torby na kurz przed ich całkowitym zapełnieniem.

5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania niedopałków, zapałek, żarzących się popiołów.Utrzymuj odkurzacz z dala od pieców i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zniszczyć, zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.

6. Unikaj wciągania przez odkurzacz twardych, ostrych czy gorących przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj na nim ciężarów. Nie blokuj części ssących czy wydechowych urządzenia.

7. Wyłącz silnik przed odłączeniem odkurzacza od gniazda sieciowego. Chwytaj za wtyczkę aby odłączyć przewód zasilania od gniazda, aby uniknąć uszkodzenia przewodu, wtyczki, bolców czy gniazda. Zawsze odłączaj zasilanie na czas wyjmowania torby na kurz.

8. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.

9. Jeżeli odkurzacz nie działa poprawnie,wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

10. Nie próbuj wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego. Tylko producent lub wykwalifikowany pracownik serwisowy może to zrobić. Samodzielne próby mogą spowodować poważne uszkodzenia odkurzacza i zagrażać porażeniem elektrycznym.

OPIS CZĘŚCI

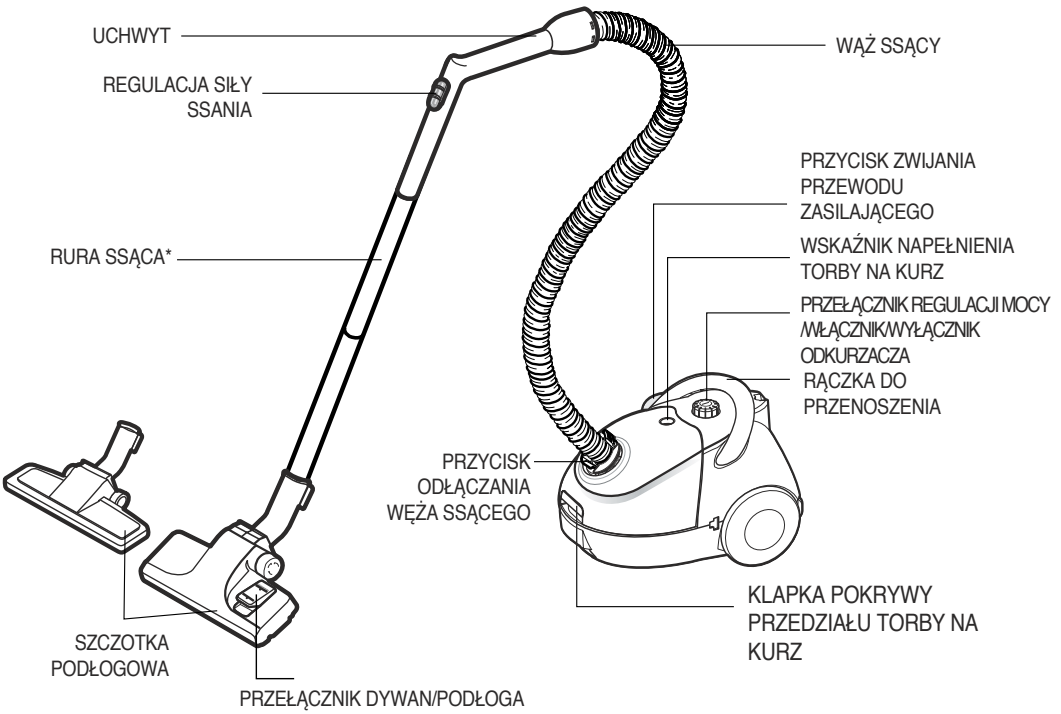

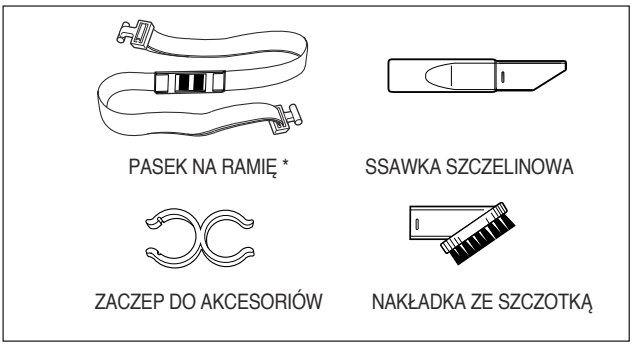

▶ Funkcje oznaczone * różnią się w zależności od modelu.

SKŁADANIE CZĘŚCI ODKURZACZA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA

1) Połącz uchwyt węża ssącego z rurą ssącą.

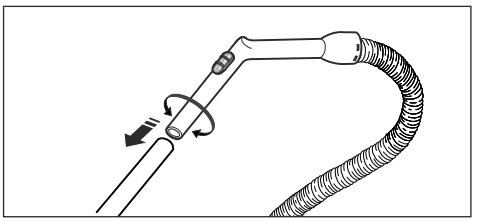

3) Połącz końcówkę szczotki z wolnym końcem rury przedłużającej.

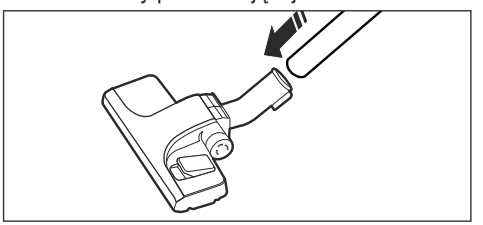

4) Połącz końcówkę węża do łącznika na korpusie odkurzacza.

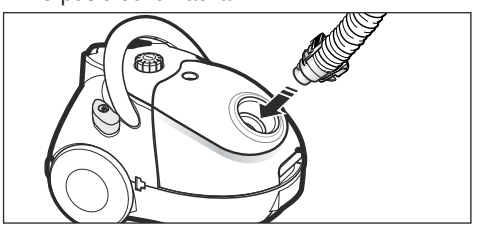

2) Połącz obie rury ze sobą.

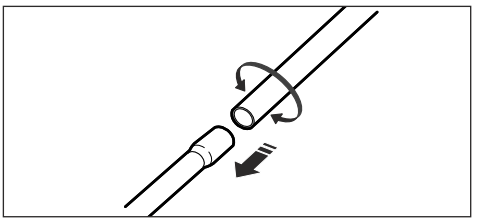

OPCJA:

① **WYDŁUŻANIE :** Trzymając cieńszą część rury teleskopowej, pociągnij drugą ręką uchwyt w przeciwną stronę.

② **SKRACANIE :** Pchnij uchwyt w stronę cieńszego końca rury trzymanej drugą ręką.

- Rury teleskopowe nie są dostępne w wyposażeniu wszystkich modeli.

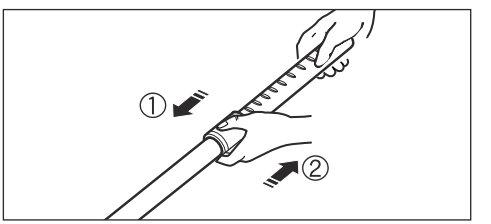

PRZEWÓD ZASILANIA

1) WYCIĄGANIE PRZEWODU

Przewód zasilania jest wystarczająco długi, aby zapewnić wygodę użytkowania.

2) ZWIJANIE PRZEWODU

Po zakończeniu pracy wyłącz odkurzacz i odłącz wtyczkę od gniazda zasilania, po czym naciśnij przycisk powrotnego zwijania przewodu.

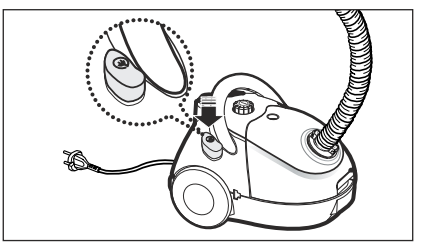

UWAGA : Podczas odłączania z gniazda przewodu zasilającego trzymaj za wtyczkę ; nigdy za przewód.

PRZEŁĄCZNIK WŁACZANIA I WYŁĄCZANIA

Po podłączeniu przewodu do gniazda zasilania można włączyć odkurzacz delikatnie wciskając przełącznik.

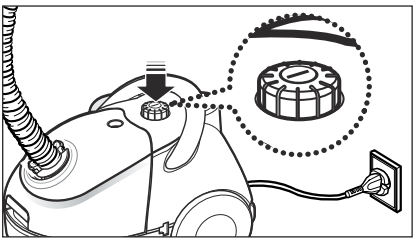

INFORMACJA : Przełącznik WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA może być połączony z pokrętłem regulacji mocy ssącej . Aby rozpocząć lub zakończyć pracę odkurzacza,lekko naciśnij przełącznik w dół.

REGULACJA MOCY SSĄCEJ (TYLKO TYP Z REGULACJĄ)

Moc ssącą można regulować . aby dopasować ją do warunków, w jakich akurat odkurzasz.

MIN = do delikatnych tkanin,jak np.zasłony.

MAX = Do twardych podłóg i ciężko zabrudzonych dywanów.

- Aby zmienić moc odkurzania, obróć przełącznik w lewo bądź w prawo

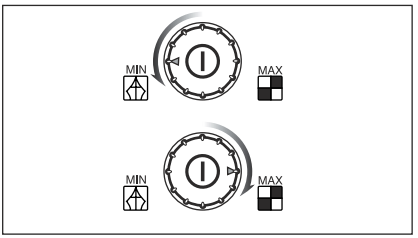

WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA TORBY NA KURZ

Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono podczas odkurzania, oznacza to, że torba na kurz jest pełna i wymaga wymiany.

UWAGA : Jeżeli wskaźnik świeci na czerwono w trakcie odkurzania pomimo wymiany torby na kurz, wyłącz odkurzacz w celu sprawdzenia czy wąż, rura lub szczotka nie są zatkane.

UŻYWANIE AKCESORIÓW

SSAWKA SZCZELINOWA

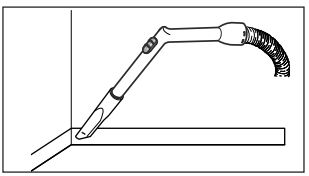

Ssawka szczelinowa do kaloryferów, szczelin, rogów, zagłębień w meblach.

SSAWKA ZE SZCZOTKĄ

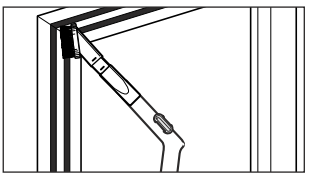

Ssawka ze szczotką do odkurzania mebli, półek, książek, itp.

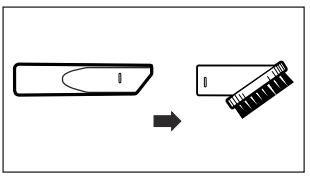

Przed użyciem połącz ssawkę szczelinową z nakładką ze szczotką.

PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW

Odkurzacz posiada specjalny przyrząd (zaczep)do przechowywania akcesoriów.

Umocuj zaczep na narzędzia do rury ssącej.

Może on być wykorzystany do przechowywania ssawek kiedy nie są używane.

Niniejsza ssawka może być rozdzielona na dwie części.

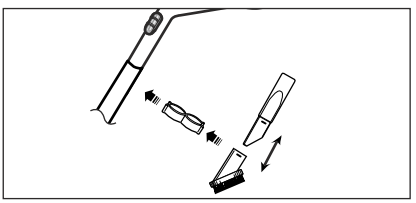

UŻYWANIE I MONTAŻ PASKA (OPCJA)

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane także do wygodnego przenoszenia na ramieniu przy użyciu paska naramiennego.
Podczas odkurzania schodów, zasłon, półek, etc. możesz nosić odkurzacz na ramieniu.

▶ **Gotowe do użycia**

1) Wsuń zaczepy w otwory w obudowie odkurzacza, zwracając uwagę na kierunek mocowania zaczepów.
* Końcówki zaczepów z paskiem powinny być skierowane w stronę obudowy odkurzacza.

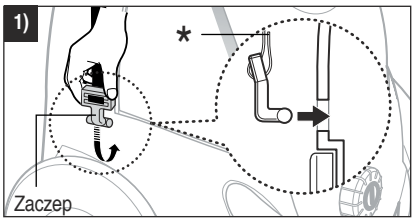

2) Pociągnij zaczepy w przednią stronę obudowy odkurzacza.

3) Dopasuj długość paska do własnej budowy ciała.

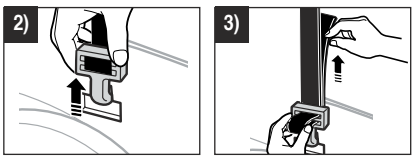

▶ **Gdy nie używasz paska**

- Odłącz zaczepy naciskając je ku dołowi i wyciągając je z obudowy odkurzacza.
- Przechowuj pasek osobno aż do następnego użycia.

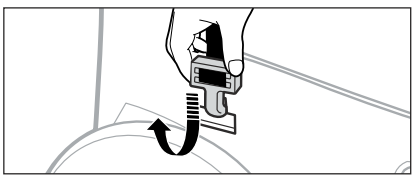

POZYCJA PARKOWANIA

Na górnej części tylnej ściany obudowy odkurzacza znajduje się wspornik dla szczotki,który może być użyty do parkowania szczotki podczas przerw w odkurzaniu.

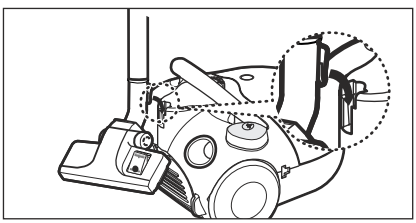

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ODKURZACZA

Odkurzacz został zaprojektowany tak,że może być ustawiony w pozycji pionowej na czas przechowywania i czyszczenia.

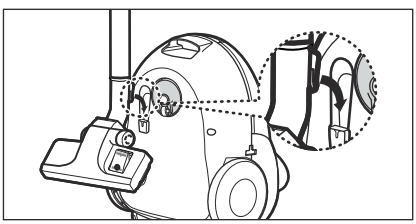

WYMIANA TORBY NA KURZ

1) Aby otworzyć pokrywę przedziału torby na kurz pociągnij klapkę ku górze (klapka umieszczona jest na przodzie pokrywy przedziału torby na kurz)

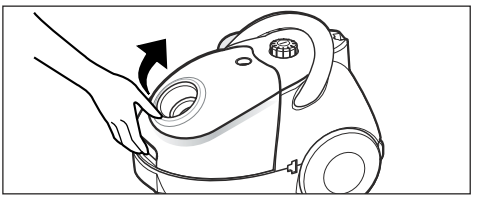

2) Wyjmij torbę na kurz z odkurzacza.

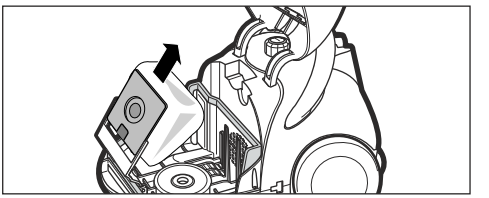

3) Po wyjęciu napełnionej torby na kurz,wsuń tekturowy kołnierz nowej torby w prowadnice.

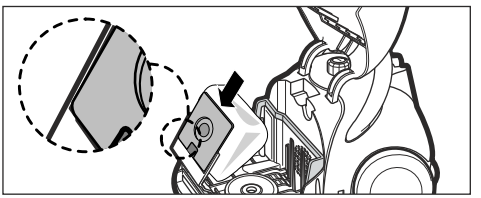

4) Dociśnij delikatnie pokrywę przedziału na torbę aż do powrotnego ustawienia klapki.

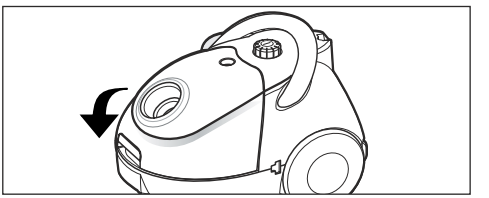

UŻYWANIE TORBY Z MATERIAŁU

Po użyciu,kiedy torba z materiału jest pełna,oczyść ją i ponownie użyj.

UŻYWANIE LUB WYMIANA FILTRÓW

▶ FILTR WLOTOWY

Aby chronić silnik, odkurzacz ma wbudowany specjalny filtr umieszczony przed silnikiem w przedziale filtra. Nie dopuść do sytuacji,aby filtr został silnie zabrudzony. Może to spowodować spadek poziomu mocy lub uszkodzenie silnika. Po umyciu filtra umieść go na miejscu.

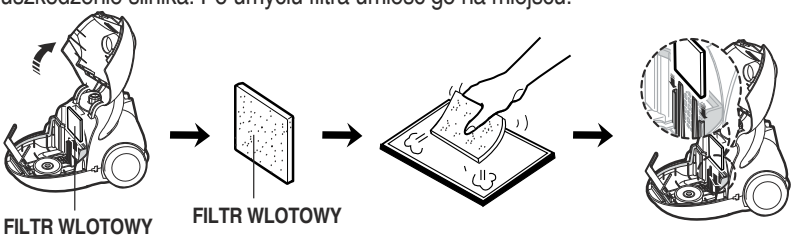

▶ FILTR WYLOTOWY

1) Otwórz osłonę, wyjmij filtr wylotowy.

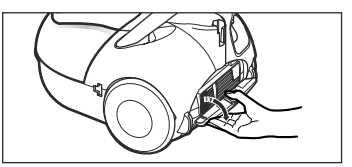

2) Po umyciu lub przy wymianie umieść filtr w odwrotnej kolejności.

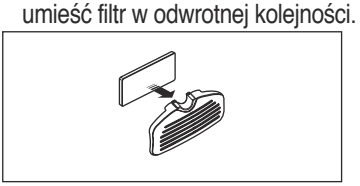

UWAGA : Przed ponownym umieszczeniem filtra w jego przedziale starannie go wysusz.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Niniejszy odkurzacz został wyposażony w funkcję samodiagnostyki i zabezpieczenia przed przegrzaniem, która w momencie wystąpienia zbyt wysokiej temperatury odcina zasilanie i wyłącza odkurzacz.Przegrzanie może być spowodowane zablokowaniem przepływu powietrza w filtrze, szczotce podłogowej, rurach czy wężu ssącym. Po usunięciu przyczyny przegrzania (przez użytkownika)oraz dostatecznym schłodzeniu silnika odkurzacz automatycznie rozpocznie pracę.

UŻYWANIE SZCZOTKI PODŁOGOWEJ

PRZEŁĄCZNIK DYWAN/PODŁOGA

Przed użyciem upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji odpowiedniej do typu odkurzanej powierzchni.

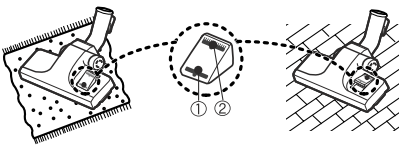

Przesuń w stronę ① podczas odkurzania dywanów.

Przesuń w stronę ② podczas odkurzania podłóg, terakoty, mat, etc.

SZCZOTKA UNIWERSALNA

Używaj tej szczotki na wszystkich odkurzanych powierzchniach.

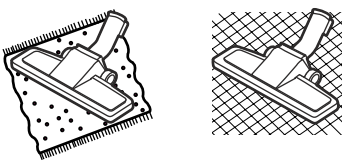

UWAGA : W celu utrzymania maksymalnej wydajności odkurzania, odkurzaj szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej po zakończeniu odkurzania.

ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie pracuje.	Brak zasilania.	Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania.
Stopniowo słabnie moc ssania.	Filtr,szczotka, wąż ssący lub rura są zatkane.	Usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub zwinięty nieprawidłowo.	Wyciągnij 2 .3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy.

Dyrektywa EMC:89/336/EEC,92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu :73/23/EEC i 93/68/EEC

CODE-NO:DJ68-00094B REV(0.4)